

# Brugervejledning

## Vaskeriet : Åbenrågade



**Electrolux Professional A/S**

Vaskeriløsninger

Hammerholmen 24-28 · 2650 Hvidovre ·

tlf. +45 63 76 22 20 · fax +45 63 76 22 09

Cvr. 24622428 · kontonr. 5295-0010016290 · [www.electrolux.dk/laundrysystems](http://www.electrolux.dk/laundrysystems)



## ADGANG TIL VASKERI :







1. Før brikken henover læser på adgangskontrol
2. Vent på "bib" fra læser og "klik" fra dørlås
3. Åben døren



## VASK NU :



1. Hold vaskebrikken op foran brikksymbol
2. Vælg **"Bestil"** i bunden af skærmen v.h.a. piletaster og tryk **"OK"**
3. Tryk **"OK"** ved **"Ledige maskiner"**
4. Vælg maskine v.h.a. piletaster og tryk **"OK"**
5. Tryk **"OK"** for at aktivere maskinen

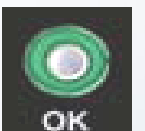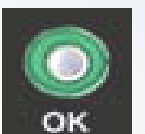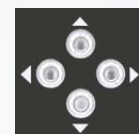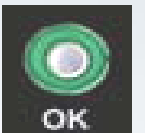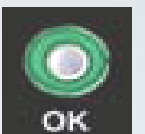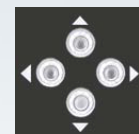


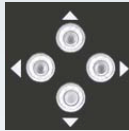




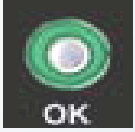
Når ovenstående 5 punkter er udført, kan man starte vaskemaskinen.

For bestilling af flere maskiner gentages trin 1-5

Følg løbende instruktionerne på skærmen.

## RESERVERE VASK :

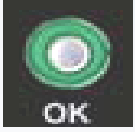

1. Hold vaskebrikken op foran briksymbol 
2. Vælg "**Bestil**" i bunden af skærmen v.h.a. piletaster og tryk "**OK**"  
3. Tryk "**OK**" ved "**Reservationer**" 
4. Vælg vasketur samt en dato v.h.a. piletaster og flyt den blinkende blå firkant til ønsket dato og tryk "**OK**"  
Bekræft valget og tryk "**OK**" igen   

Når ovenstående 4 punkter er udført, er vaskemaskinen reserveret.


For reservation af flere maskiner gentages trin 1-4

Følg løbende instruktionerne på skærmen.




## START RESERVATION:



1. Hold vaskebrikken op foran brikssymbol
2. På skærmen vises dine reservationer som **"Åbne"** og du kan starte vaskemaskinen.

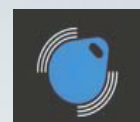


Har du f.eks. reserveret 2 maskiner, men kun behøver 1 maskine, kan du v.h.a. piletasterne vælge **"Afbestil"** i bunden af skærmen og trykke **"OK"** – vælge den maskine, du ønsker at afbestille og tryk **"OK"** for at vælge den og **"OK"** igen for at bekræfte afbestillingen.

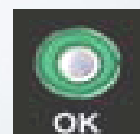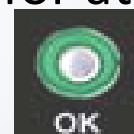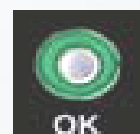


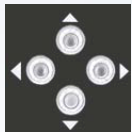
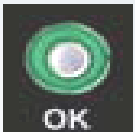



For afbestilling af flere maskiner gentages dette.

Følg løbende instruktionerne på skærmen.
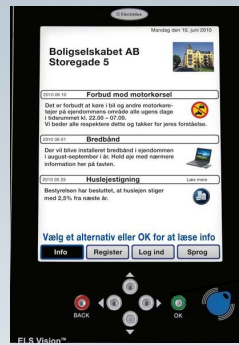
## SLET RESERVATION:



1. Hold vaskebrikken op foran brikksymbol 
2. Vælg **"Afbestil"** i bunden af skærmen v.h.a. piletaster og tryk **"OK"**  
3. Vælg v.h.a. piletaster den reservation du ønsker at afbestille, og tryk **"OK"**  
4. Tryk **"OK"** igen for at bekræfte, du ønsker at afbestille. 

For afbestilling af flere maskiner gentages dette.

Følg løbende instruktionerne på skærmen.

## VASKE TØJ :



## **VÆLG VASKEPROGRAM :** ( Drej = vælg program – tryk = bekræft )



1. Standard programmer fremkommer i display hver gang man drejer knappen 1 gang til højre ( 40 – 60 – 95 – O.s.v. )

## **VÆLG TILVALGSPROGRAM :**

1. Når vaskeprogram er bekræftet



2. Drej knappen 1 klik mod højre

Så **”Tilvalg”** vises i displayet

3. Tryk ind igen for at bekræfte



4. **”Forvask”** vises nu i displayet



- Drej knappen mod højre, indtil ønskede tilvalgsprogram vises i displayet og tryk ind igen for at bekræfte tilvalget.

## VASKE TØJ :



## HURTIG START AF VASK : ( 40 + 60 grader normal )

1. Put tøj og sæbe i maskinen
2. Tryk på "40" eller "60" knapperne



Den ønskede vask igangsættes.

## VÆLG VASKEPROGRAM : ( Drej = vælg program – tryk = bekræft )

2. Put tøj og sæbe i maskinen
3. Drej knappen mod højre
4. Drej til ønsket program vises i display
5. Tryk ind på knappen for af bekræfte valget
5. Tryk igen for at starte og vasken begynder





## VASK M/ FORVASK



1. Put tøj i maskinen
2. Drej knappen mod højre  
til ønsket program vises i displayet
3. Tryk ind på knappen for af bekræfte
4. Drej knappen 1 klik mod højre  
Så **"Tilvalg"** vises i displayet
5. Tryk ind igen for at bekræfte
6. **"Forvask"** vises nu i displayet  
- Tryk ind igen for at bekræfte
7. Tryk ind igen for at starte vask med forvask



## TØRRE TØJ (PROGRAM) :



1. Vælg tørreprogram – tryk programvælger



2. Vælg **"P1 = Ekstra tørt"** - ELLER

Vælg **"P2 = Skabstørt"** - ELLER

Vælg **"P3 = Strygetørt"** ( Ca. 15% restfugtighed )

3. Efter programvalg startes tørring - tryk på :



Tumbleren tørrer nu tøjet i den tidsperiode, som er nødvendig for at opnå det ønskede programvalg.

Tumbleren måler hele tiden hvor meget vand, der er tilbage i tøjet (Restfugtighed), og stopper automatisk, når programresultat er opnået.